Bell'O
simply...secure®

Probablement les supports les plus faciles à poser au monde !

Guide de pose du Nécessaire de fixation murale de TV

POUR

LES NULS

Pour le support de fixation 8310 et 8320

Un guide pas à pas pour une pose facile et sûre de votre téléviseur à écran plat !

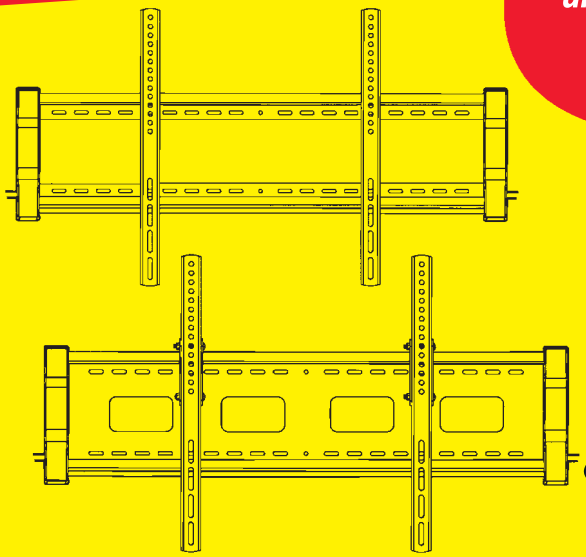

Français

Introduction

Nous félicitons d'avoir choisi de poser votre téléviseur avec un Nécessaire de fixation murale de TV pour les Nuls. Le support de fixation inclus a été conçu et fabriqué par Bell'O International Corporation à l'aide des derniers logiciels d'analyse de contraintes et de conception assistée par ordinateur pour garantir sa sécurité et sa durabilité, s'il est posé conformément aux instructions. Il a également été testé et agréé par Underwriters Laboratories.

À propos de ce manuel

La pose murale d'un téléviseur est une tâche qui peut sembler insurmontable. Ce guide Pour les Nuls® vous présente les opérations étape par étape afin d'assurer une pose correcte du support. Avant de démarrer ce projet, lisez le manuel d'instructions en entier et visionnez la démonstration complète de la pose sur le DVD fourni. Pour toutes questions concernant les instructions ou pour tout besoin d'assistance, veuillez communiquer avec les spécialistes de la pose de Bell'O® au 888-779-7781, de 9h00 à 17h00 (heure de l'Est).

Icônes utilisées dans ce manuel

Ne soyez pas alarmé par la bombe de l'icône. Nous tenons seulement à attirer votre attention parce qu'une erreur pourrait s'avérer coûteuse.

Ceci n'est pas vraiment très technique, simplement des détails auxquels vous devez vraiment prêter attention.

Bêtes suppositions

Bien que nos instructions et nos supports faciles à poser simplifient le processus, la fixation de votre téléviseur nécessite malgré tout beaucoup de soin. Nous supposons que vous êtes quelqu'un qui, au minimum, bricole un peu à la maison et dispose de quelques outils de base. Il n'est pas nécessaire d'être un menuisier ou un électricien professionnel pour poser ce support. Ceci étant dit, si vous avez des doutes ou des réserves quant à effectuer la pose vous-même, n'hésitez pas faire appel à un homme à tout faire ou installateur professionnel.

Avertissements !

- **Ce support de fixation est conçu pour être posé et utilisé UNIQUEMENT comme indiqué dans ce manuel. Bell'O International Corporation décline toute responsabilité en cas de pose non conforme aux instructions ou d'assemblage, utilisation ou manipulation incorrects de ce produit.**
- **Une pose incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves. Bell'O International Corporation ne saurait être tenu responsable de dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une pose incorrecte, d'une utilisation incorrecte ou d'un assemblage incorrect.**
- **Si le support de fixation doit être attaché à un structure autre que celles indiquées dans ce manuel, la pose doit impérativement être confiée à un entrepreneur/installateur professionnel agréé. La structure porteuse doit être capable de soutenir, au minimum, quatre fois le poids combiné du support de fixation et du téléviseur. L'installateur a pour charge et responsabilité de s'assurer que la structure porteuse convient.**
- **Ce produit ne doit JAMAIS être posé sur des montants de cloison métalliques.**
- **Contrôlez avec soin qu'il n'y a aucune pièce manquante ou endommagée. N'utilisez jamais de pièces défectueuses. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, appelez Bell'O International Corporation au 888-779-7781 et les pièces seront expédiées directement à l'acheteur. Veuillez communiquer avec Bell'O International Corp. avant de tenter de renvoyer des produits au lieu d'achat.**
- **Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.**
- **Le poids maximum du téléviseur ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du support ni celle de tout adaptateur éventuellement fixé au moniteur.**

NE JAMAIS dépasser la capacité de charge maximale de :	
Support TV mural 8310 : 91 kg (200 lbs)	Support TV mural 8320 : 91 kg (200 lbs)

Pièces incluses dans ce nécessaire

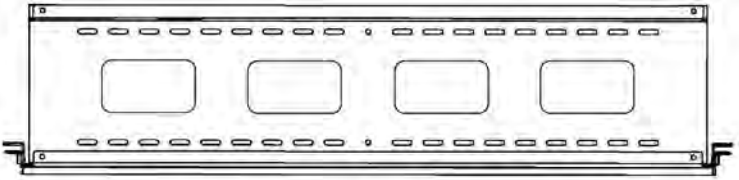

(WP) Plaque murale 8310 ou 8320 (8320 représentée), Quantité : 1

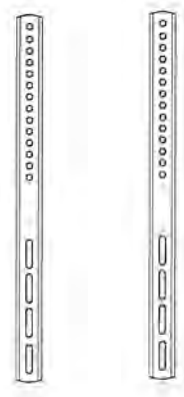

(MA) Bras de moniteur,
Quantité : 2

Bell'O
Quite possibly the world's easiest mounts to install!
Installation Guide for TV Wall Mounting Kit
FOR DUMMIES
For 8320 Mounting Bracket
Installation Video for Bell'O TV Wall Mounting Kits
DUMMIES
A step-by-step guide for mounting your flat panel TV safely and easily!
English
Français

(IG) Guide de pose et DVD,
Quantité : 1 chacun

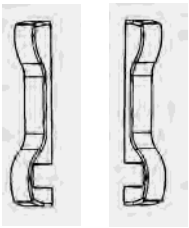

(EC) Capuchons,
Quantité : 2

(IT) Gabarit de pose,
Quantité : 1

Pièces incluses dans ce nécessaire (suite)

(AB) Vis de sécurité M4 x 10mm, Quantité : 2



(A) Vis de fixation de TV M4 x 12mm, Quantité : 4



(B) Vis de fixation de TV M4 x 22mm, Quantité : 4



(C) Vis de fixation de TV M4 x 30mm, Quantité : 4



(G) Vis de fixation de TV M5 x 12mm, Quantité : 4



(H) Vis de fixation de TV M5 x 22mm, Quantité : 4



(I) Vis de fixation de TV M5 x 30mm, Quantité : 4



(J) Vis de fixation de TV M6 x 14mm, Quantité : 4



(K) Vis de fixation de TV M6 x 25mm, Quantité : 4



(L) Vis de fixation de TV M6 x 35mm, Quantité : 4

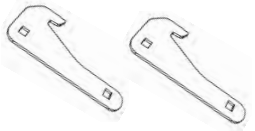

(TA) Adaptateurs d'inclinaison de 5° (8320 seulement), Quantité : 4

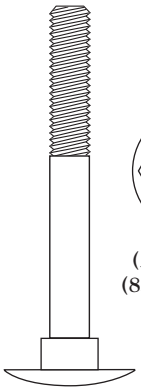

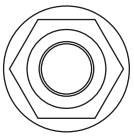

(AE) Écrou M6 (8320 seulement), Quantité : 4

(AC) Boulon à tête bombée (8320 seulement), Quantité : 4



(M) Vis de fixation de TV M8 x 20mm, Quantité : 4



(N) Vis de fixation de TV M8 x 30mm, Quantité : 4



(O) Vis de fixation de TV M8 x 40mm, Quantité : 4

Pièces incluses dans ce nécessaire (suite)



(D) Douille d'espacement courte M4/M5, Quantité : 4



(E) Douille d'espacement longue M4/M5, Quantité : 4



(R) Rondelle M4/M5, Quantité : 4

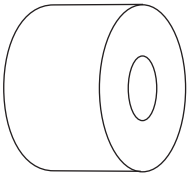

(Q) Douille d'espacement courte M6/M8, Quantité : 4

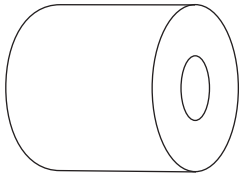

(P) Douille d'espacement longue M6/M8, Quantité : 4

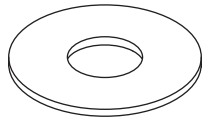

(S) Rondelle M6/M8, Quantité : 4



(U) Cheville d'ancrage ALLIGATOR® de marque TOGGLER®, Quantité : 4

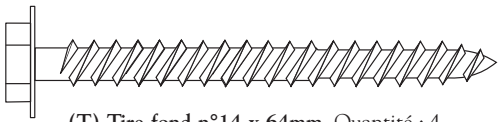

(T) Tire-fond n°14 x 64mm, Quantité : 4

Les CHEVILLES D'ANCRAGE POUR MURS PLEINS ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® sont brevetées sous l'un ou plusieurs des numéros de brevet américain 5,161,296 et 5,938,385 et leurs équivalents étrangers et ceux de 4,752,170. Autres brevets en instance.
TOGGLER et ALLIGATOR sont des marques déposées mondiales de Mechanical Plastics Corp.

Outillage nécessaire

Tournevis à tête Phillips

Détecteur de montant

Perceuse

Foret
Pour bois 4mm (5/32 po) ou maçonnerie 8mm (5/16 po)

Crayon

Niveau



Clé à cliquet à douilles métriques (facultatif)



Ruban de masquage



Ruban à mesurer

Préparer l'accrochage du téléviseur

Choisissez l'endroit où vous souhaitez poser le téléviseur. Dégagez la zone de tout mobilier et appareils. La pose du téléviseur nécessite un certain espace de man?uvre. Assurez-vous également que les appareils électroniques sont débranchés, couverts et à l'écart, parce que vous allez percer des trous et cela produit généralement de la poussière. Prévoyez aussi un emplacement où vous pourrez monter le bras de moniteur (MA) sur le téléviseur.

Il est possible que le téléviseur soit équipé d'un pied. Si c'est le cas, il peut être laissé en place à condition qu'il ne gêne pas la pose du bras de moniteur. Sinon, déterminez la meilleure façon de poser ou tenir en place le téléviseur de façon stable pour pouvoir y fixer le bras de moniteur. En posant le téléviseur à plat sur sa face avant, vous risquez d'endommager l'écran ou son encadrement.
Il peut être utile de demander à quelqu'un de vous aider à tenir le téléviseur.
En cas de doute sur la méthode la plus sûre, appelez le fabricant du téléviseur.

Étape 1 : Fixer les bras de moniteur

Le mode d'emploi du téléviseur indique généralement le point de fixation du poste. Ce support de fixation est conçu pour plusieurs configurations de pose typiques. Les distances entre trous de fixation sont mesurées en millimètres conformément aux spécifications VESA (Video Electronics Standards Association).

Qu'est-ce que VESA ?

La Video Electronics Standards Association est un organisme international sans but lucratif représentant des fabricants de matériels, logiciels, ordinateurs, affichages et composants, des compagnies de téléphone et des fournisseurs de services. VESA promeut et établit des normes d'interface globales dans les domaines des micro-ordinateurs, des postes de travail et de l'informatique.

Choisir les vis à utiliser

Vous vous demandez probablement pourquoi ce support est fourni avec autant de vis. Les tailles de vis sont conformes aux normes fixées par VESA pour chaque configuration de fixation.

Sur la majorité des moniteurs, les trous de fixation sont directement dans le plan du dos du moniteur. Si c'est le cas avec le vôtre, vous aurez probablement besoin d'utiliser des vis courtes. Essayez les différentes vis fournies avec le nécessaire pour trouver celles qui conviennent le mieux pour les trous au dos du téléviseur.

N'utilisez pas de vis trop longues car elles ne s'enfonceraient pas complètement dans les trous et pourraient endommager de façon permanente le téléviseur et les trous de fixation et causer le desserrage du moniteur.

Déterminer si l'adaptateur d'inclinaison de 5° est nécessaire (8320 seulement)

Deux paires de plaques d'inclinaison de 5° (TA) est fournie avec la visserie. Lorsqu'elles sont posées sur les bras de moniteur (MA), les plaques d'inclinaison basculent le sommet du téléviseur de 5° vers l'avant, afin d'améliorer la visibilité si le téléviseur doit être posé au-dessus du niveau des yeux. Si vous comptez poser le téléviseur au-dessus du niveau des yeux et souhaitez une légère inclinaison, il suffit de poser les adaptateurs dans chaque bras de moniteur et en les attachant avec deux boulons à tête bombée (AC) et les écrous M6 (AE), comme représenté sur la Figure 1. Répétez l'opération sur l'autre bras, en veillant à placer la tête bombée du boulon sur l'extérieur du bras de moniteur, afin que les écrous M6 ne soient pas visibles une fois que le téléviseur est posé.

Figure 1

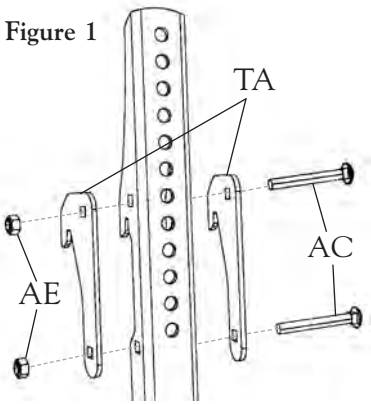

Fixer les bras de moniteur

Après avoir établi quelles vis utiliser pour le téléviseur, fixez les deux bras de moniteur au dos du téléviseur, comme représenté sur les Figures 2 et 3.

Veillez à bien placer une rondelle (R pour les vis M4 ou M5, S pour les vis M6 ou M8) entre chaque vis et le bras de moniteur. *Ne placez pas de rondelle entre les bras et le téléviseur.*

Figure 2

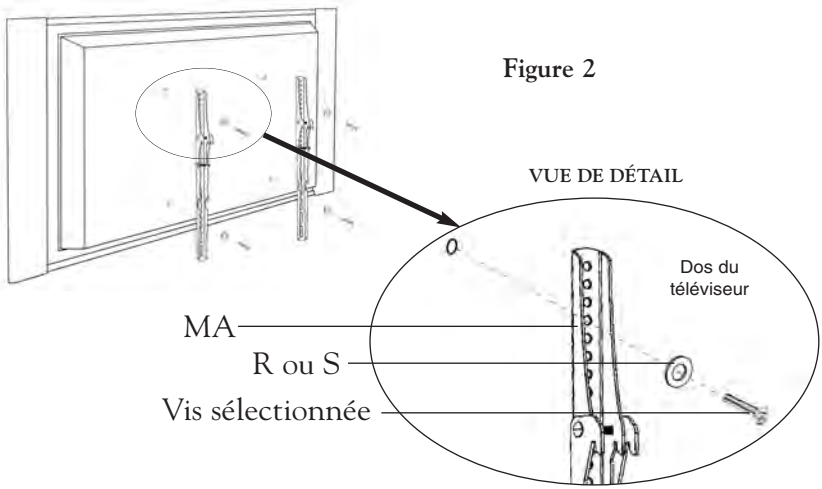

Sur certains téléviseurs, les trous de fixation sont en retrait. Ce nécessaire contient des vis de fixation plus longues et des douilles d'espacement (D ou E pour les vis M4 et M5; P ou Q pour les vis M6 et M8) pour ce type de situation. Les douilles d'espacement servent à combler l'espace de retrait du trou, comme représenté sur la Figure 3. Pour assurer une fixation solide, la douille choisie doit dépasser du dos du téléviseur. La douille d'espacement ne doit pas être lâche. Les bras de moniteur (MA) doivent appuyer fermement sur les douilles d'espacement. Essayez les différentes douilles fournies avec le nécessaire pour trouver celles qui conviennent le mieux pour les trous en retrait au dos du téléviseur.

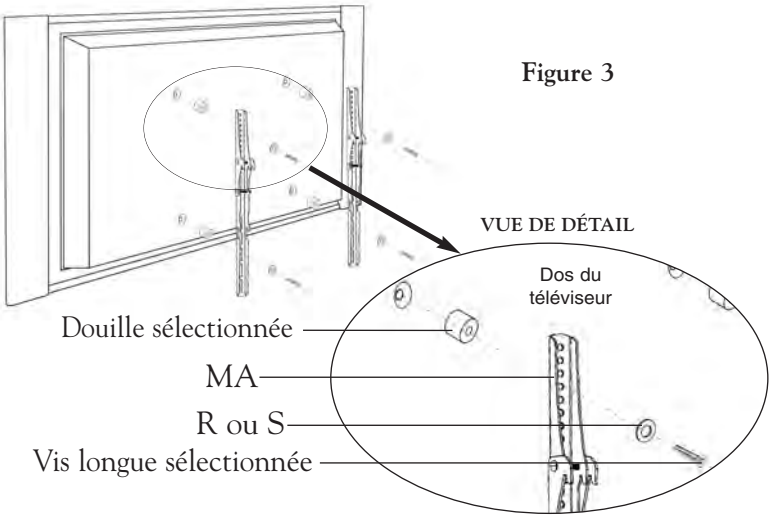

Figure 3

Étape 2 : Fixer la plaque murale

Trouver un montant en bois sur lequel fixer le support

À l'aide d'un détecteur de montant, déterminez l'emplacement exact du montants sur lequel vous souhaitez attacher le plaque murale (WP). Utilisez de préférence un détecteur électronique car il permet de repérer l'emplacement des côtés droit et gauche du montant. Après avoir déterminé l'emplacement du montant, marquez les bords gauche et droit du montant comme représenté sur la Figure 4. Ces repères aident à trouver le centre du montant pour assurer un forage correct.

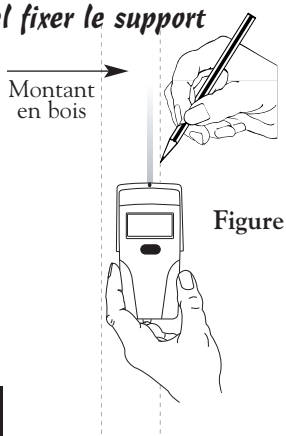

Figure 4

Déterminer l'emplacement du téléviseur

Une fois que les bras de moniteur (MA) est fixée au téléviseur, vous pouvez mesure la distance entre les trous du support et le haut et le bas du téléviseur pour déterminer la hauteur de pose souhaitée sur le mur. Ces mesures sont nécessaires parce que sur nombre de moniteurs, le point de fixation n'est pas au centre du dos du moniteur. Pour déterminer la hauteur de fixation exacte, utilisez le gabarit de fixation (IT) plutôt que de tenir le téléviseur en place pendant que vous effectuez les mesures. Veillez à toujours utiliser un niveau pour positionner le gabarit. Mesurez la hauteur depuis le sol, comme indiqué sur la Figure 5, et placez de petits repères au crayon sur le mur pour marquer la hauteur souhaitée pour le téléviseur.

Figure 5

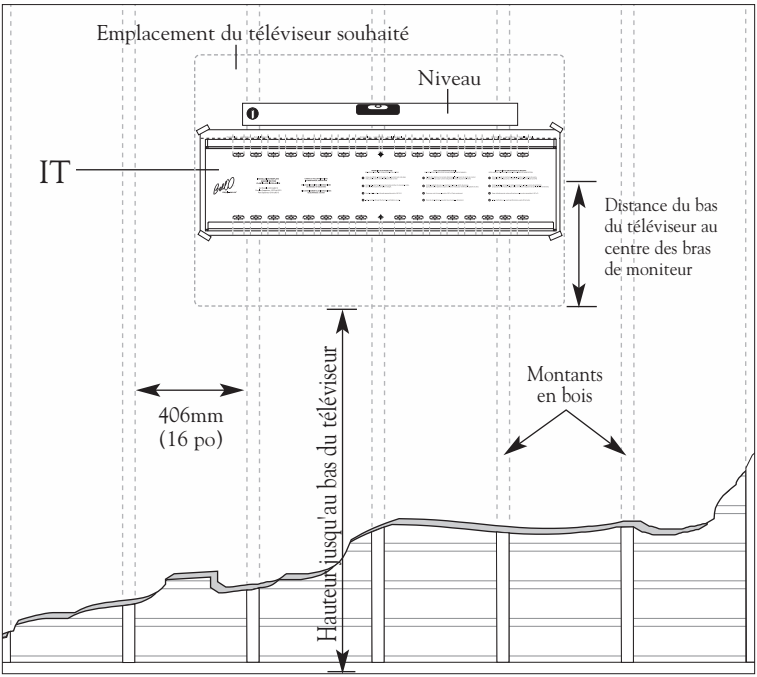
Emplacement du téléviseur souhaité
Niveau
IT
Distance du bas du téléviseur au centre des bras de moniteur
406mm (16 po)
Hauteur jusqu'au bas du téléviseur
Montants en bois

Utiliser le gabarit de pose

Le gabarit de pose (IT) fourni avec ce nécessaire permet de trouver les emplacements corrects des trous à percer pour fixer le téléviseur.

Figure 6

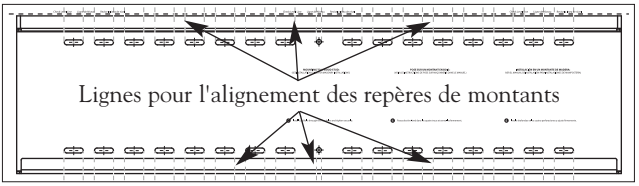

Alignez le gabarit de pose (IT) sur les repères du montant pour assurer un emplacement correct des trous à percer. Après avoir choisi l'emplacement, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage de façon à ne pas endommager la surface du mur. À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement. Avec une mèche de 4mm (ou 5/32 po), percez quatre trous régulièrement espacés de 64mm (2,5 po) de profond. Suivez avec attention les instructions figurant sur le gabarit de pose.

Prenez soin à percer les trous avec précision sinon les vis risquent de ne pas être alignées avec les trous du plaque murale (WP).

Poser les vis de sécurité

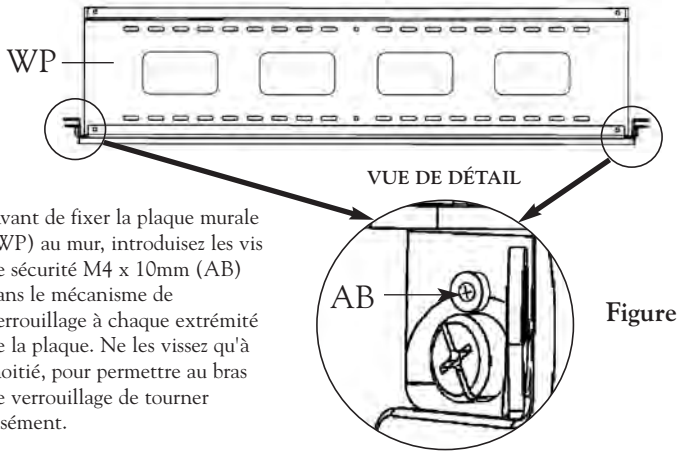

Avant de fixer la plaque murale (WP) au mur, introduisez les vis de sécurité M4 x 10mm (AB) dans le mécanisme de verrouillage à chaque extrémité de la plaque. Ne les vissez qu'à moitié, pour permettre au bras de verrouillage de tourner aisément.

Figure 7

Pose sur les montants en bois

Une fois que les tous de fixation du plaque murale (WP) sont prêts, vissez quatre des tire-fond (T) sur les trois-quarts de leur longueur dans les trous, comme représenté sur la Figure 8. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir enfiler le plaque murale sur les vis. Posez le plaque murale comme sur l'illustration sans serrer complètement les vis.

Figure 8

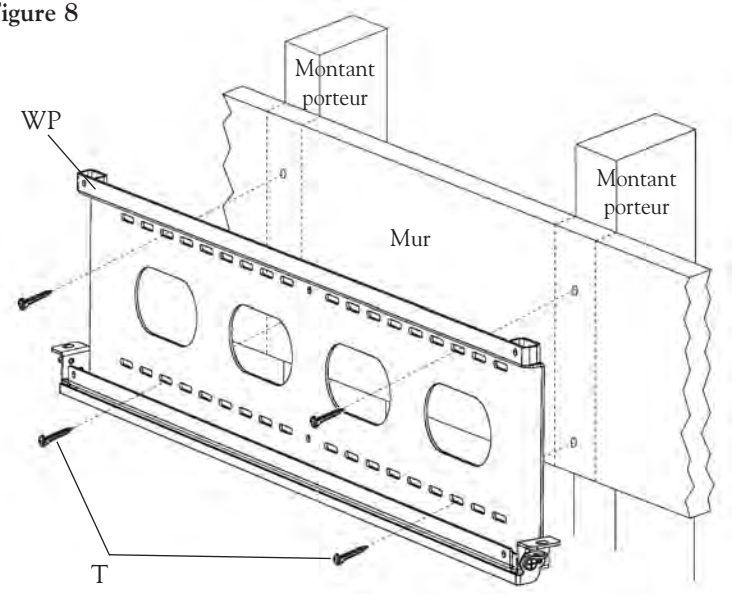

Serrez les vis de fixation de manière à attacher fermement le plaque murale au mur, mais sans forcer ! Ceci pourrait endommager les vis de fixation et/ou la surface porteuse, ce qui réduirait grandement leur capacité de charge. Le serrage final des vis de fixation doit toujours se faire à la main, avec un tournevis à tête Phillips ou une clé à cliquet.

Pose sur du béton plein, des briques ou des parpaings

Après avoir déterminé l'emplacement souhaité pour le téléviseur, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement, comme représenté sur la Figure 9.

Figure 9

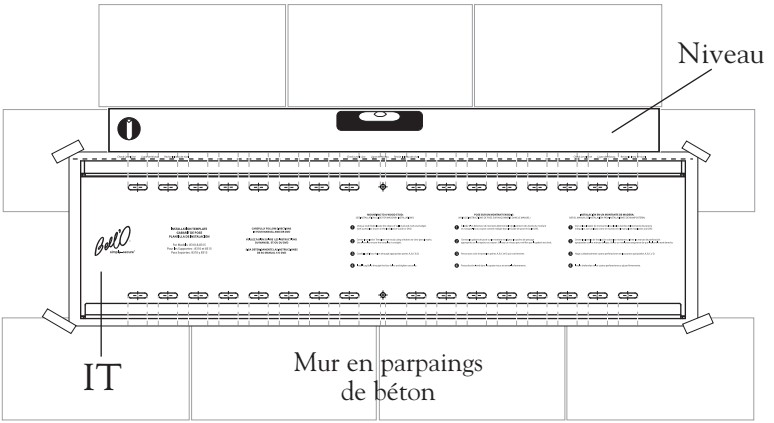

Ne percez pas dans les joints de mortier ! Les joints de mortier sont les zones de ciment entre les parpaings. Ces joints ne sont généralement pas suffisamment solides pour résister aux fortes charges. Pour assurer une résistance suffisante, veillez à percer les trous à au moins 2,5 cm du joint le plus proche. Percez les trous avec une perceuse standard équipée d'une mèche à maçonnerie neuve. N'utilisez pas de perceuse à percussion parce que cela peut endommager le trou ou casser l'arrière du mur en béton et priver la cheville d'un soutien suffisant.

Le perçage d'un trou propre et précis est essentiel à la bonne fixation du support mural, veillez donc à utiliser une mèche à maçonnerie *neuve*. Une mèche usée peut non seulement produire un trou irrégulier, mais aussi casser l'arrière du parpaing en béton, ce qui réduirait la capacité de charge de la cheville.

Alignez le gabarit de pose de manière à ne pas percer dans des joints de mortier. *Avec une mèche de 5/16 po (ou 8mm), percez quatre trous régulièrement espacés de 76mm (3 po) de profond*. Suivez avec attention les instructions figurant sur le gabarit de pose.

Ce nécessaire contient des chevilles d'ancrage ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® (U) pour la pose sur des murs en béton, en briques ou en parpaings. Ces chevilles brevetées sont les meilleures chevilles d'ancrage pour murs pleins sur le marché et offrent une excellente capacité de charge lorsqu'elles correctement posées.

Une fois les trous percés, enlevez le gabarit et posez les chevilles ALLIGATOR® (U) dans le mur comme représenté sur la Figure 10.

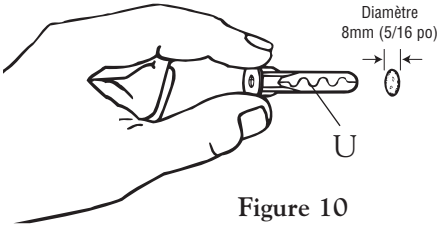

Figure 10

Une fois que les trous de fixation du plaque murale (WP) sont prêts, posez le plaque murale en vissant les quatre tire-fond (T) à travers le support et dans les chevilles d'ancrage ALLIGATOR® (U), commre représenté sur les Figures 8 et 11. Après avoir vérifié que le plaque murale est de niveau, serrez tous les tire-fond complètement mais sans forcer.

Figure 11

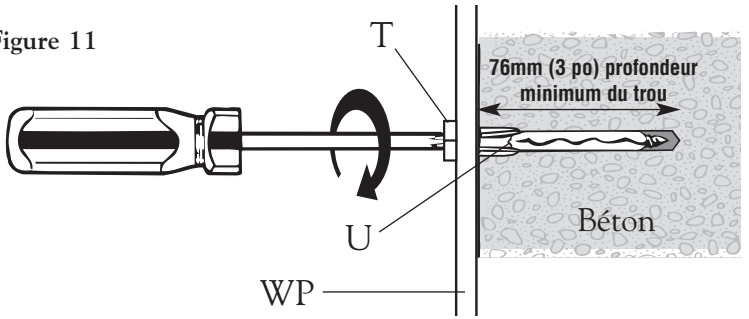

Poser les capuchons décoratifs

Bien que le téléviseur masque l'essentiel du support mural, ses extrémités restent problablement visibles depuis les côtés. Ce nécessaire comprend des capuchons décoratifs (EC) pour donner à l'installation une apparence propre et finie. Pour poser les capuchons, alignez-les simplement sur les extrémités du support et enfoncez-les. L'extrémité du support comporte deux trous dans lesquels s'insère le capuchon, comme représenté sur la Figure 12.

Figure 12

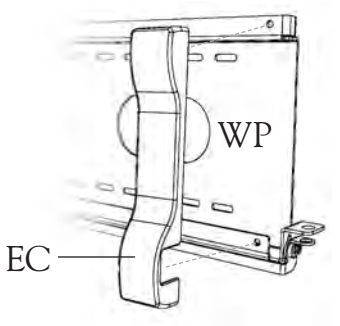

Étape 3 : Poser le téléviseur

Comprendre le mécanisme de verrouillage

Le nécessaire de fixation murale de TV pour les Nuls comporte un système unique de verrouillage des bras de moniteur (MA) sur la plaque murale (WP) afin que le téléviseur ne puisse pas être décroché. *Avant d'accrocher le téléviseur par les bras de moniteur sur le support mural, vérifiez que les mécanismes de verrouillage droit et gauche sont en position déverrouillée*. À l'aide d'un tournevis, tourner la grande tête de vis située sur le côté du support de 90° vers l'avant du support, comme représenté sur la Figure 13.

Figure 13

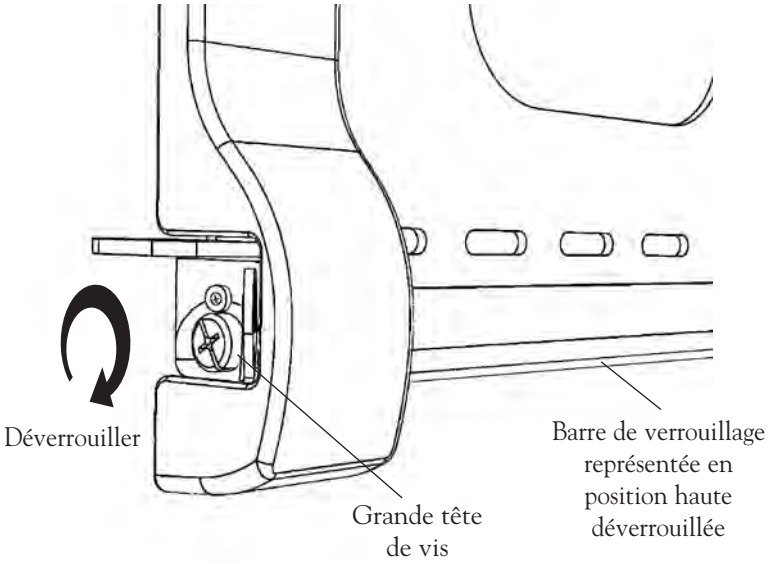

N'oubliez pas les fils !

Si les câbles audio, vidéo et d'alimentation électrique ne sont plus accessibles une fois le téléviseur en place, effectuez les branchements maintenant. Avant cela, assurez-vous toutefois que les cordons électriques du téléviseur et autres éléments sont tous ***débranchés*** des prises électriques et que tout le matériel audio et vidéo est éteint. Veillez à avoir suffisamment de mou dans les câbles pour accrocher le support sans obstacle.

Poser le téléviseur

Lorsque vous êtes prêt à accrocher le téléviseur au moyen des bras de moniteur (MA) sur la plaque murale (WP), demandez à quelqu'un de vous aider à soulever le téléviseur et à guider les bras de moniteur dans la plaque murale, comme représenté sur la Figure 14.

Figure 14

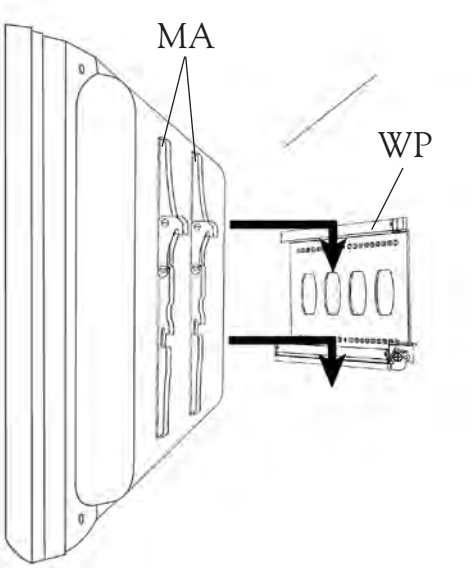

Vérifiez que les bras sont engagés à la fois sur le rail supérieur et le rail inférieur de la plaque murale !

Verrouiller les bras de moniteur

Une fois que les bras de moniteur (MA) du téléviseur sont en place sur la plaque murale (WP), ils doivent être verrouillés pour éviter que le téléviseur puisse se décrocher par accident ou être enlevé de la plaque murale. Pour verrouiller les bras, il suffit de tourner la grande tête de vis située sur le côté de chacun des mécanismes de verrouillage du support de 90° vers le mur avec un tournevis pendant qu'une autre personne tient le téléviseur en place (voir Figure 15). Une fois les mécanismes de verrouillage engagés, serrez la vis de sécurité M4 x 10mm (AB) derrière la grande vis pour empêcher la barre de verrouillage de tourner hors de sa position verrouillée. Répéter cette procédure sur l'autre côté du support. Pour plus de sûreté, en plus de la vis de sécurité, vous pouvez également poser un cadenas à travers les grands trous des pattes dépassant du mécanisme de verrouillage.

Figure 15

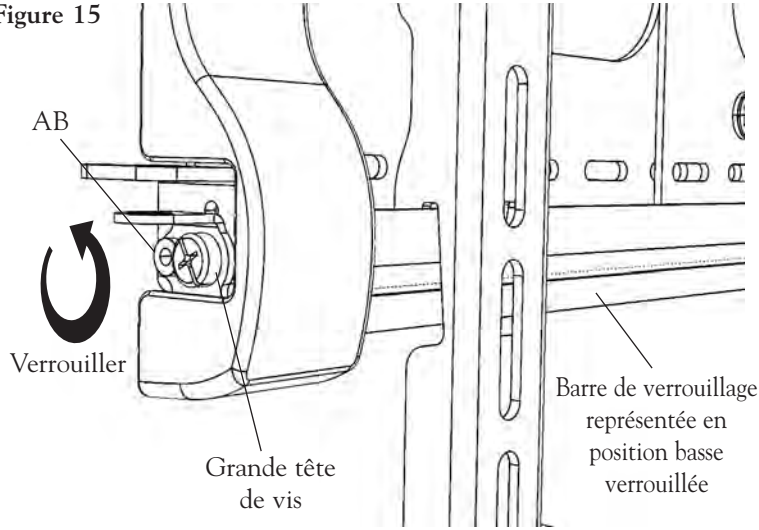

Une fois le téléviseur posé, essayez de le soulever *avec précaution* pour vous assurer qu'il est bien attaché. S'il est bien attaché, il ne doit pas bouger.

Si vous devez décrocher le téléviseur

Les téléviseurs à écran plat sont très lourds et extrêmement fragiles. Lors du décrochage du téléviseur, faites preuve de précaution pour éviter les dommages matériels et corporels.

Si les câbles sont accessibles, débranchez tous les câbles d'alimentation et A/V avant de décrocher le téléviseur et les bras du moniteur (MA) de la plaque murale (WP). Si les câbles ne sont pas accessibles, demandez à quelqu'un de les débrancher dès que le téléviseur est soulevé hors du support mural.

Demandez à quelqu'un de tenir le téléviseur en place pendant que vous déverrouillez le mécanisme de verrouillage comme indiqué sur la Figure 13. Une fois que le mécanisme de verrouillage est totalement désengagé, le téléviseur peut être soulevé hors du support et décroché du mur.

Visitez www.BellO.com pour plus de renseignements sur le mobilier pour cinéma à domicile.

Visitez www.Dummies.com pour découvrir d'autres excellents produits, livres et conseils eTips gratuits.

Visitez www.Paladin-Tools.com pour plus de renseignements sur le Nécessaire de pose câble et satellite pour les Nuls.

Garantie à vie limitée

[Remarque : *Vous êtes responsable de contrôler le support avec soin pour vérifier qu'il n'y a pas de pièce manquante ou défectueuse immédiatement après avoir ouvert l'emballage. Pour obtenir des pièces de rechange ou manquantes dans le cadre de cette garantie, veuillez visiter notre site Web à www.bello.com ou appeler notre Service après-vente au 1-888-779-7781. Veillez à avoir le numéro de modèle, le code de date, les références des pièces et le reçu de la vente ou autre justificatif d'achat à disposition. Nous expédierons tous les pièces de rechange nécessaires sans aucun frais à votre charge.]*

Ce produit de fixation Bell'O International, Corp. (« Bell'O » ou « nous ») de n° SKU 8310 ou 8320 de la pose initiale (« Garantie »). La réinstallation du Produit à un emplacement différent ou avec un téléviseur ou périphérique différent annule cette Garantie. Cette Garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Nous garantissons à l'acheteur initial que ce Produit et l'ensemble de ses pièces et composants sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Le terme « défaut », au sens de cette Garantie, fait référence à toute imperfection qui entrave l'utilisation du Produit.

Notre Garantie se limite expressément au remplacement de pièces et composants du support. Bell'O remplacera toute pièce figurant dans la nomenclature des pièces du support jointe et présentant un défaut de matériau ou de fabrication exclusivement au propriétaire initial dans les limites établies aux présentes.

Cette Garantie s'applique uniquement dans des conditions d'utilisation normale. Ce Produit n'est pas destiné à une utilisation en plein air. Cette Garantie ne couvre pas : 1) les défauts causés par une pose ou un démontage incorrects ; 2) les défauts causés par le transport (les réclamations en cas de dommages dans le transport doivent être soumises par l'acheteur directement à la société de transport) ; 3) les défauts se produisant après l'achat en raison de modifications, dommages intentionnels, accident, emploi abusif ou détourné, négligence, catastrophe naturelle, conditions mécaniques ou ambiantes anormales, démontage, réparation ou modification non autorisés ou exposition aux intempéries ; 4) les dommages cosmétiques et 5) les coûts de main-d'?uvre ou d'assemblage.

Cette Garantie ne s'applique pas si le produit a été reconditionné ou revendu d'occasion.

Il n'est offert aucune garantie, expresse ou implicite, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, à l'exception de (i) celle contenue dans les présentes ou (ii) ce qui est prévu par la réglementation en vigueur dans l'état ou la province dont les lois s'appliquent. En l'absence de réglementation imposant l'application des lois d'un autre état ou province, cette Garantie est régie par les dispositions de fond et de procédure de la loi de l'état du New Jersey. La Cour supérieure du New Jersey ou la Cour de district des États-Unis pour le District du New Jersey, selon le cas, a juridiction exclusive sur l'application de cette Garantie et sur toutes les matières y afférentes. Toutes les garanties éventuellement dérivées sont limitées aux termes établis aux présentes, sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur.

L'acheteur ne saurait s'en remettre aux déclarations des fabricants, employés ou représentants, orales ou écrites, qui ne sont ni une modification de cette Garantie, ni une partie intégrante du contrat de vente ou de cette Garantie.

Sous réserve des présentes dispositions, Bell'O décline toute obligation ou responsabilité envers l'acheteur ou toute autre personne ou entité concernant de quelconques obligations, pertes ou dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation du Produit, notamment, mais sans s'y limiter, de quelconques dommages accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que les limites ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas au présent cas particulier.

Cette Garantie couvre uniquement les réparations ou remplacements pour ce support comme indiqué précédemment.

Cette Garantie confère à l'acheteur des droits juridiques particuliers. Il est possible qu'il ait d'autres droits, susceptibles de varier d'une juridiction à l'autre.

Bell'O®
simply...secure®

Bell'O International Corporation
711 Ginesi Drive
Morganville, NJ 07751
www.bello.com

Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates. Used by license.

Wiley, le logo Wiley, Pour les Nuls, le logo du personnage Pour les Nuls et les marques de commerce associées sont des marques déposées de John Wiley & Sons, Inc. et/ou de ses filiales.

Wiley, logotipo de Wiley, logotipo de la caricatura de Dummies y marcas registradas relacionadas o marcas comerciales registradas de John Wiley & Sons, Inc. y/o sus empresas asociadas. Uso bajo licencia.

For Dummies®
A Branded Imprint of
WILEY